TUTO : LE SAC DE L'APPRENTI GRIBOUILLEUR ! par *Lili et Marcel*

FORMAT A5 (14,8 cm x 21 cm)

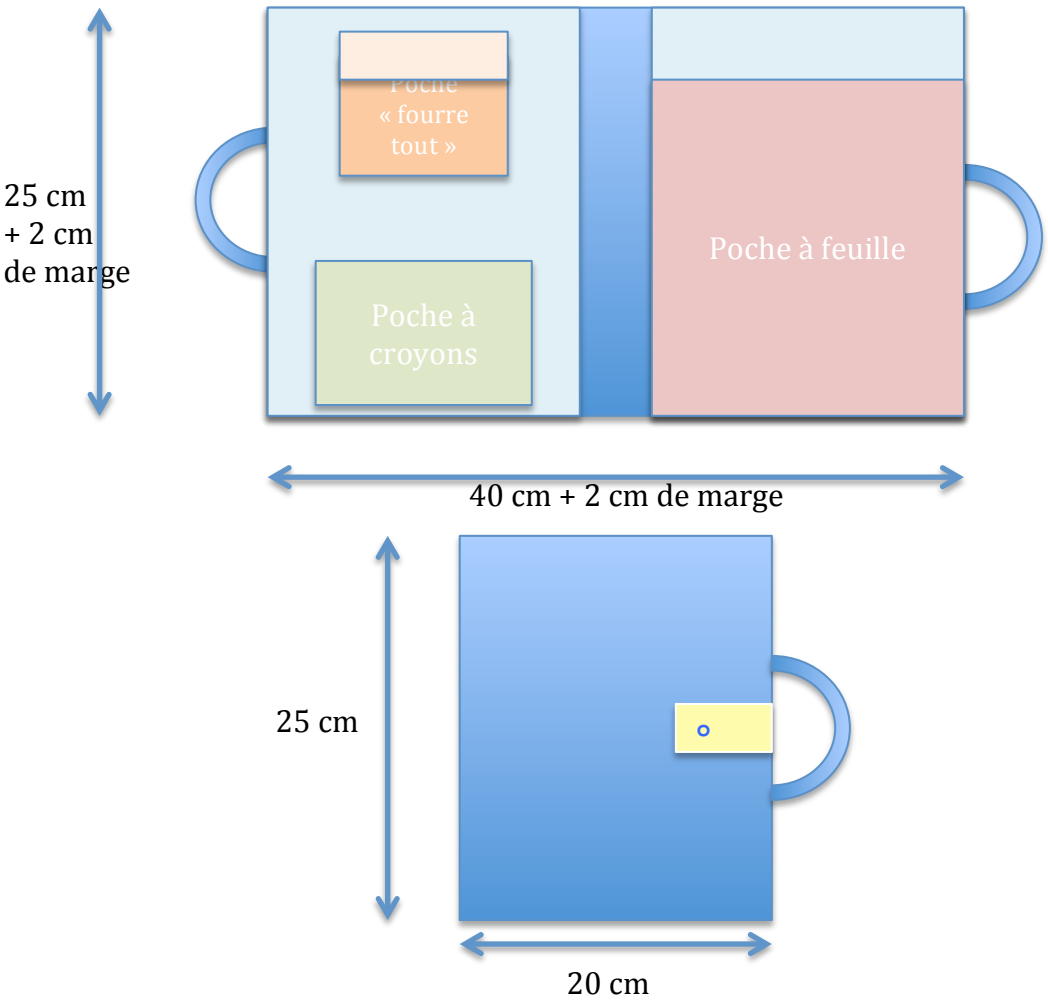

Fournitures tissus :

- Pour la couverture :
  - 3 rectangles de 42 x 27 cm (1 tissu enduit, 1 tissu coton pour l'intérieur, 1 molleton fin)
- Pour les rabats intérieurs :
  - 2 rectangles de 27 x 19 cm (2 dans du coton)
  - 2 morceaux de biais de 27 cm.
- Pour la poche à feuille :
  - 1 rectangle de 22 x 19 cm de coton
  - un morceau de biais de 19 cm
- Pour la poche à crayons :
  - 1 rectangle de 22 x 17 cm de coton
- Pour la poche « fourre-tout »
  - 1 rectangle de 18 x 14 cm de coton
- Pour le rabat de la poche « fourre-tout »
  - 1 rectangle de 13 x 9 cm de coton
  - 2 pressions type Kam

- Pour les anses et la patte de fixation
    - 2 rectangles de 24 x 6 cm de coton et 1 rectangle de …x 6 cm

……..

1. Couper l'ensemble des rectangles dont on a besoin ainsi que les morceaux de biais et mettre de coté.

2. Construire la poche « fourre-tout »
    a. Prendre le plus grand rectangle, le plier en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit.
    b. Coudre les 3 côtés ouverts endroit contre endroit à 0,5 cm du bord. Laisser une ouverture pour pouvoir retourner.
    c. Cranter les angles.
    d. Retourner et repasser. Faire une surpiqure esthétique et qui permet aussi de fermer l'ouverture.
    e. Mettre les deux pressions femelles.
    f. Prendre le plus petit rectangle (pour le rabat), le plier en deux dans le sens de la longueur. Endroit contre endroit. Possibilité d'arrondir les angles pour l'esthétique.
    g. Coudre les 3 côtés ouverts endroit contre endroit à 0,5 cm du bord. Laisser une ouverture pour pouvoir retourner.
    h. Cranter les angles.
    i. Retourner et repasser. Faire une surpiqure esthétique et qui permet aussi de fermer l'ouverture.
    j. Mettre les deux pressions mâles. Attention, faire coïncider les deux parties des pressions.
    k. Mettre de côté l'assemblage.

3. Construire la poche à crayons
    a. Plier en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit.
    b. Coudre à 0,5 cm du bord les trois côtés ouverts en laissant une ouverture pour pouvoir retourner.
    c. Cranter les angles.
    d. Retourner et repasser. Réaliser une surpiqure d'esthétique et qui permet de fermer l'ouverture.
    e. Faire des ligne de couture tous les 1,5 cm dans le sens de la hauteur (cela permet de définir les emplacement des crayons). En faire environ les deux tiers de la largeur totale.
    f. Mettre de côté.

4. Construire la poche a feuilles
    a. Coudre sur un des petits côtés (largeur) le biais. En profiter pour coudre l'étiquette de marque.
    b. Mettre de côté.

5. Construire les rabats intérieurs
    a. Coudre sur un des grands côté (hauteur) le biais. Faire cela sur les deux rectangles de rabat intérieur. ! Attention ! pour celui où il y aura la poche a feuille, épingler la poche avant de coudre le biais.

b. Mettre de côté.

6. Construire les anses et la patte de fixation
   a. Plier un rectangle en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et piquer à 0,5 cm du bord en laissant une ouverture pour pouvoir retourner.
   b. Cranter les angles.
   c. Retourner et repasser.
   d. Faire une surpiqure d'esthétique et qui permet de fermer l'ouverture laissée.
   e. Mettre de côté.
   f. Pour la patte de fixation plier le rectangle en deux, endroit contre endroit. Coudre les trois côtés en laissant une ouverture. Cranter, retourner et surpiquer.

7. Assemblage de l'intérieur
   a. Assembler la partie de gauche : rabat intérieur + poche « fourre-tout + poche à crayons

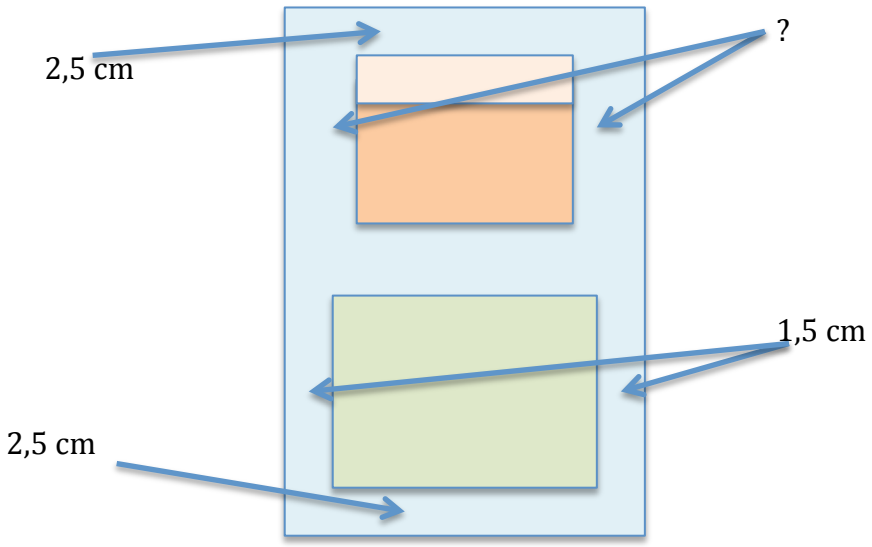

   b. Assembler la partie de droit : rabat intérieur + poche à feuille
      i. Un côté de la poche à feuille est déjà cousu, coudre rapidement les deux autres côtés (juste pour maintenir)

8. Assemblage global : **<u>! Ordre des couches important !</u>**
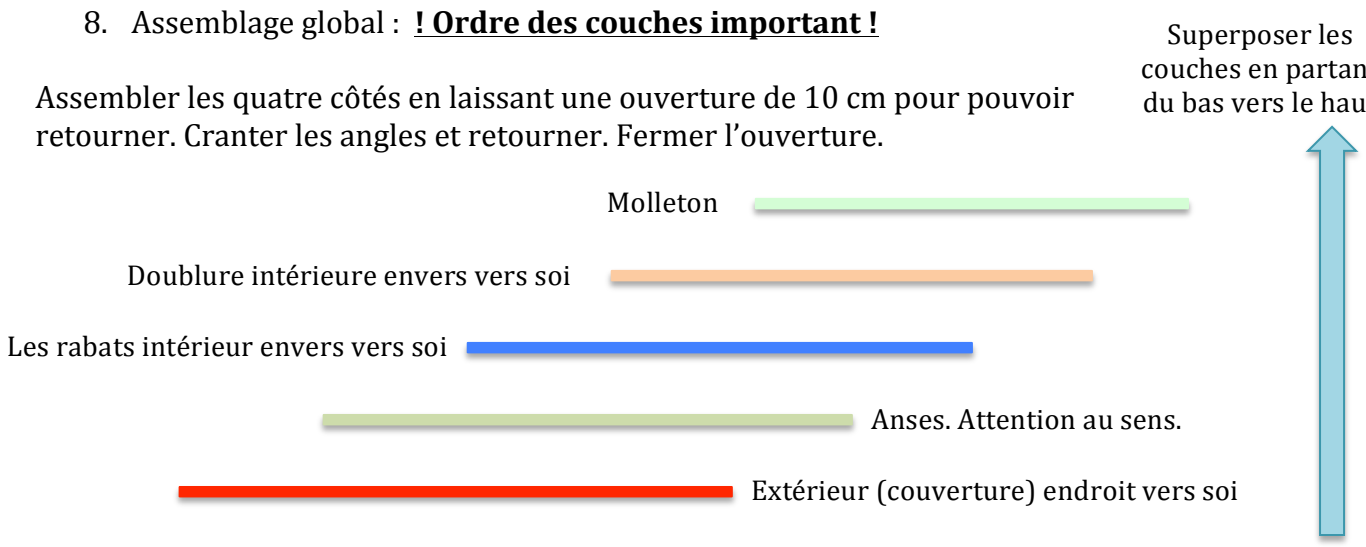
Assembler les quatre côtés en laissant une ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner. Cranter les angles et retourner. Fermer l'ouverture.